DPF-77

Cornice digitale con porta USB e slot per schede di memoria

Digital photo frame with USB port and memory card slot

Manuale d'uso
User manual

Avvertenze importanti

Precauzioni e manutenzione

- Questa cornice digitale deve essere utilizzata solo in interni.
- Al fine di evitare che si verifichino cortocircuiti o princìpi di incendio, non esporla alla pioggia, alla condensa e ad una umidità eccessiva.
- Onde evitare il surriscaldamento, non ostruire le fessure di ventilazione praticate nel retro del mobile.
- Non esporre la cornice digitale alla luce solare diretta e all'azione di fonti di calore.
- Per estrarre la scheda di memoria utilizzare sempre l'apposito pulsantino di espulsione.
- Evitare di smontare la cornice digitale. L'assenza, al suo interno, di componenti soggetti a manutenzione ne rende del tutto superfluo lo smontaggio da parte dell'utente, che potrebbe in questo modo esporsi al rischio di folgorazione. Lo smontaggio della cornice ne annulla la garanzia.

Pulizia dello schermo

- Lo schermo di questa cornice digitale è in vetro, e se non maneggiato con cautela può scheggiarsi, rompersi o rigarsi con relativa facilità.
- Per rimuovere polvere o impronte dallo schermo, si raccomanda di utilizzare un panno molto morbido, come ad esempio quelli specifici per gli obbiettivi delle macchine fotografiche, leggermente inumidito con acqua o con un detergente per vetri.
- Pulire lo schermo con particolare cautela, onde evitare di romperlo.

ATTENZIONE

Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria o un dispositivo USB, spegnere sempre la cornice digitale.
In caso contrario la scheda, il dispositivo o la cornice possono danneggiarsi irreparabilmente.
Al fine di evitare che si verifichino cortocircuiti o princìpi di incendio, non esporre la cornice digitale alla pioggia, alla condensa e ad una umidità eccessiva.

Introduzione

Vi ringraziamo per avere acquistato questa cornice digitale, che vi permetterà di visualizzare con la massima facilità e rapidità le immagini riprese con una fotocamera digitale o un telefono cellulare, o memorizzate su una scheda. Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzarla.

Caratteristiche principali

- Formato file immagini: JPEG.
- Connettori USB: USB 2.0 Host.
- Formato schede di memoria: SD, SDHC, MMC.
- Visualizzazione delle anteprime delle immagini.
- Attivazione automatica della visualizzazione di immagini in sequenza all'inserimento della scheda di memoria.
- Visualizzazione dell'ora e del calendario combinata con la visualizzazione in sequenza automatica delle foto.
- Funzioni di visualizzazione delle immagini: in sequenza automatica, anteprime, zoom, rotazione.
- Possibilità di regolazione della durata della visualizzazione in sequenza automatica e di scelta tra 10 effetti di transizione.
- Possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e del colore.
- Funzioni di copia e cancellazione delle immagini.
- Possibilità di selezione della lingua dei menu OSD (Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco).

Contenuto dell'imballo

1. Cornice digitale con schermo da 7" 1
2. Adattatore per alimentazione da rete 1

Indice

1. **Descrizione della cornice digitale** ---------- 4
   - 1.1 Lato destro ---------- 4
   - 1.2 Retro ---------- 4
2. **Operazioni preliminari** ---------- 5
3. **Istruzioni per l'uso** ---------- 5
   - 3.1 Schede di memoria e dispositivi USB ---------- 5
   - 3.2 Visualizzazione di foto ---------- 6
   - 3.3 Funzioni di copia e di cancellazione ---------- 6
4. **Navigazione tra i file** ---------- 7
5. **Calendario** ---------- 7
6. **Impostazioni** ---------- 7
   - 6.1 Lingua ---------- 7
   - 6.2 Visualizzazione delle anteprime ---------- 7
   - 6.3 Durata della visualizzazione ---------- 7
   - 6.4 Effetto di transizione ---------- 7
   - 6.5 Effetto cromatico ---------- 8
   - 6.6 Modalità di visualizzazione delle fotografie ---------- 8
   - 6.7 Regolazioni display ---------- 8
   - 6.8 Impostazione dell'ora e della data ---------- 8
   - 6.9 Impostazione del formato dell'ora ---------- 8
   - 6.10 Formattazione della memoria interna ---------- 8
   - 6.11 Ripristino delle impostazioni originali ---------- 8
   - 6.12 Uscita dai menu ---------- 8
7. **Montaggio del supporto** ---------- 8
8. **Caratteristiche tecniche** ---------- 9
9. **Guida alla soluzione di eventuali problemi** ---------- 9
10. **Avvertenze importanti** ---------- 10
11. **Condizioni di garanzia** ---------- 11
12. **Scheda di garanzia** ---------- 12

1 Descrizione della cornice digitale

1.1 Lato destro

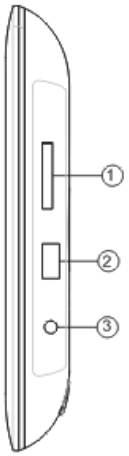

1. Slot per l’inserimento della scheda di memoria SD/MMC
2. Porta USB
3. Ingresso alimentazione

1.2 Retro

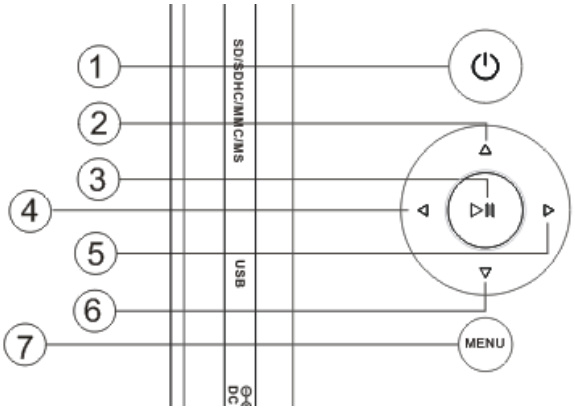

1. Accensione
2. Alto
3. Riproduzione/Pausa/Conferma
4. Destra
5. Sinistra
6. Basso
7. Visualizzazione menu / Uscita dai menu

2. Operazioni preliminari

2.1 Avvitare a fondo il supporto nell'apposito alloggiamento che si trova sul retro della cornice, ruotandolo in senso orario, in modo da conferirle la massima stabilità. Inserire la spina del cavo dell'adattatore di alimentazione in una presa di corrente (110-240 V AC), quindi inserire l'altro connettore nella presa di alimentazione situata sul lato destro della cornice.

2.2 Rimuovere la pellicola di protezione dello schermo LCD.

3. Istruzioni per l'uso

Dopo che la cornice si è accesa ed è stata visualizzata la schermata iniziale, si deve inserire una scheda di memoria o collegare un dispositivo USB.

3.1 Schede di memoria e dispositivi USB

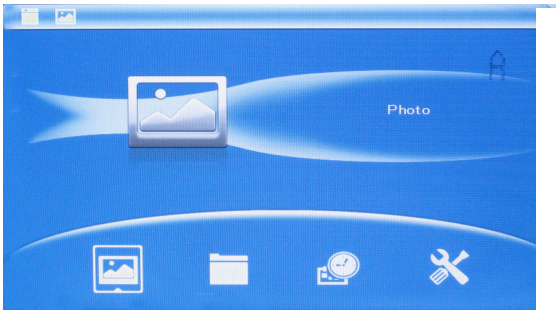

Questa cornice digitale supporta schede di memoria in formato SD, SDHC e MMC, e dispositivi di memoria dotati di interfaccia USB 2.0. Dopo che si è inserita una scheda di memoria o che si è collegato un dispositivo USB, ha automaticamente inizio la riproduzione in sequenza automatica. Per accedere alle varie modalità operative premere due volte il pulsante **EXIT**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Attenzione: Accertarsi sempre che i file memorizzati nella scheda o nel dispositivo USB siano in un formato supportato dalla cornice.

3.2 Visualizzazione di foto

Premere il pulsante **EXIT** in modo da selezionare l'opzione "**MEMORY CARD**" del menu principale. Selezionare quindi l'opzione **Photo**, premere il pulsante **OK** per attivare la funzione di visualizzazione simultanea di sei anteprime, utilizzare i pulsanti ▲▼◀ ▶ per selezionare l'immagine desiderata e infine premere il pulsante **OK** per visualizzarla a tutto schermo.

3.3 Funzioni di copia e di cancellazione

Mentre è attivata la visualizzazione a tutto schermo, selezionare per mezzo dei pulsanti ◀ ▶ la foto che si desidera copiare dal supporto di memoria esterno alla memoria interna, quindi premere a lungo il pulsante **EXIT** per visualizzare il relativo menu di copia e premere il pulsante **OK** per confermare.

Attenzione: Se nel supporto di memoria non c'è più spazio disponibile, viene visualizzato il messaggio "Memory Full".

Mentre è attivata la visualizzazione delle sei anteprime, selezionare per mezzo dei pulsanti ◀ ▶ la foto che si desidera cancellare dalla memoria interna, quindi premere il pulsante **EXIT** per richiamare il relativo menu di cancellazione e premere il pulsante **OK** per confermare.

4. Navigazione tra i file

Premere il pulsante **MENU** per selezionare l'opzione **Memory Card** oppure l'opzione **USB**. Selezionare l'opzione **File**, quindi confermare premendo il pulsante **OK**. Questa funzione permette di navigare tra i file memorizzati nella scheda e di copiarli nella memoria interna o nel dispositivo esterno.

5. Calendario

Selezionare l'opzione **Calendar** nel menu principale, quindi premere il pulsante **OK**. Il calendario viene visualizzato nella parte destra dello schermo, mentre nella parte sinistra vengono visualizzate in sequenza automatica le foto memorizzate nel dispositivo esterno. Per navigare nel calendario utilizzare i pulsanti ▲▼◀ ▶.

6. Impostazioni

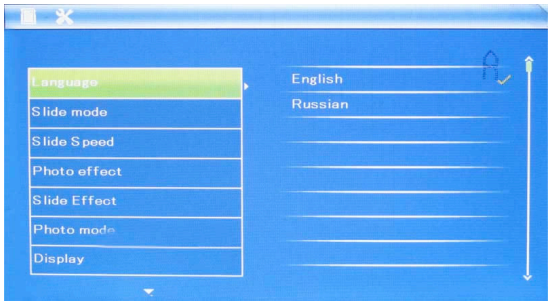

Premere il pulsante **SETUP** nel menu principale, quindi premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu delle impostazioni. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata. Premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu secondario, effettuare l'impostazione per mezzo dei pulsanti ▲▼ e infine premere il pulsante **OK** per confermare.

6.1 **Lingua:** Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo.

6.2 **Visualizzazione delle anteprime:** Finestra singola, Finestra quadrupla, Finestra tripla.

6.3 **Durata della visualizzazione:** 3, 5, 15 o 30 secondi / 1, 5, 15, 30 minuti / 1 ora

6.4 **Effetto di transizione:** Casuale, Separazione orizzontale verso il centro, Separazione orizzontale dal centro, Tapparella, Separazione verticale verso il centro, Separazione verticale dal centro, Irraggiamento, Surround, Sfumatura, Refresh verso destra，Refresh successivo, On pan, Tendina dal basso all'alto, Tendina dall'alto al basso, Mosaico.

6.5 **Effetto cromatico:** colore, bianco/nero, tonalità sepia

6.6 **Modalità di visualizzazione delle fotografie:** Adattamento automatico, Ottimale, A pieno schermo.

6.7 **Regolazioni display**

Contrasto: Premere il pulsante **OK**, quindi utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per regolare il contrasto tra 00 (minimo) e 40 (massimo).

Luminosità: Premere il pulsante **OK**, quindi utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per regolare la luminosità tra 00 (minimo) e 40 (massimo).

Saturazione: Premere il pulsante **OK**, quindi utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per regolare la saturazione colore tra 00 (minimo) e 40 (massimo).

Tonalità: Premere il pulsante **OK**, quindi utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per regolare la tonalità tra 00 (minimo) e 40 (massimo).

6.8 **Impostazione dell'ora e della data:** Selezionare per mezzo dei pulsanti ▲▼ il dato da regolare, premere **OK** per confermare e infine utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per impostare il valore desiderato. Al termine, selezionare l'opzione **Save Time** per confermare e memorizzare.

6.9 **Impostazione del formato dell'ora:** Selezionare per mezzo dei pulsanti ▲▼ il formato dell'ora desiderato (12/24) e premere **OK** per confermare.

6.10 **Formattazione della memoria interna**: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ l'opzione relativa alla formattazione della memoria interna.

6.11 **Ripristino delle impostazioni originali**: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲▼ l'opzione relativa al ripristino delle impostazioni originali.

6.12 **Uscita dai menu:** Per uscire dai menu delle impostazioni premere il pulsante **EXIT**.

7. Montaggio del supporto

Avvitare a fondo il supporto nell'apposito alloggiamento che si trova sul retro della cornice, ruotandolo in senso orario. Accertarsi che la cornice risulti stabile. Vedere la figura sottostante.

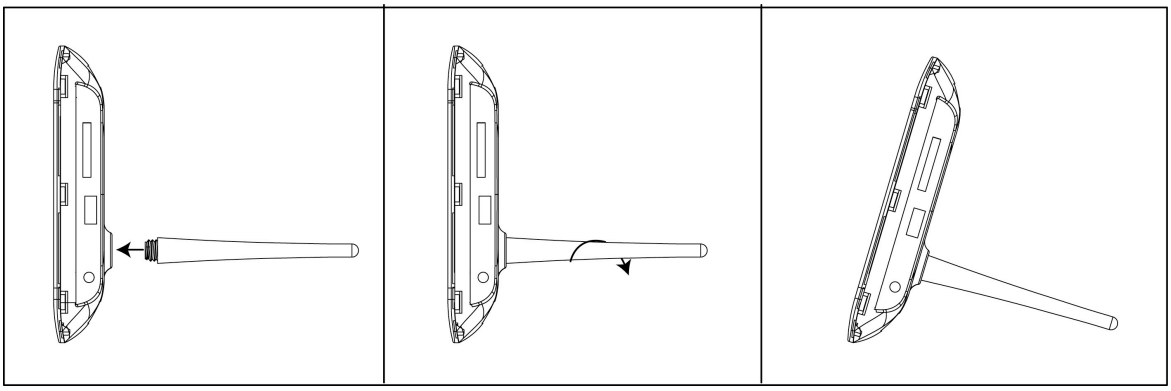

8. Caratteristiche tecniche

Adattatore di alimentazione
Ingresso: 100-240V AC, 50/60 Hz; Uscita: 5 V DC, 1 A

Formato file foto:
JPEG

Formato schede di memoria:
SD, SDHC, MMC

Porte USB:
Secondo standard USB 2.0

Schermo:
Diagonale: 7”
Tipo: LCD TFT
Risoluzione: 480 x 3 (RGB) x 234 pixel
Contrasto: 200-300:1
Formato: 16:9
Luminosità: 200-250 cd/m^2
Tempo di risposta: 20 msec
Angolatura di visione: 60° (verticale), 40° (orizzontale)
Temperatura d’esercizio: 0~40 °C; Umidità: 10-85%

9. Guida alla soluzione di eventuali problemi

Nel caso in cui si riscontrassero problemi o anomalie nel funzionamento della cornice digitale consultare il presente manuale di istruzioni. Qualora si necessitasse di ulteriori istruzioni, consultare il Servizio di Assistenza Tecnica.

- **La cornice non si accende:**
  Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia inserita a fondo in una presa di corrente.
- **La cornice non legge i file memorizzati sui supporti di memoria esterni:**
  Verificare che sui supporti di memoria esterni (scheda o dispositivo USB) siano effettivamente presenti dei file.
  Controllare che il formato dei file sia supportato.
- **Le immagini nello schermo sono troppo chiare o troppo scure:**
  Regolare il contrasto e la luminosità per mezzo del menu delle impostazioni.
- **I colori appaiono troppo pallidi o troppo intensi:**
  Regolare il colore e la luminosità per mezzo del menu delle impostazioni.

Avvertenze importanti

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

GARANZIA CONVENZIONALE

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

SCHEDA DI GARANZIA

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. _____

Via _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Modello ___ ***DPF-77*** ____ Matricola _____

Rivenditore _____ Data acquisto _____

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: ***02-57941****, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it*

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Cautions

Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Always use the eject buttons on the memory storage card slots to remove the storage cards.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside. Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device.
Failure to do so may cause damage to the card/USB and the unit.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Introduction:

Thank you for your purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Features:

1. Support Photo format: JPEG
2. USB Connection: USB2.0 HOST
3. Support Memory Card: SD/SDHC/MMC
4. Support viewing pictures in thumbnail mode
5. Auto Slideshow when insert Memory Card
6. Built-in Clock and calendar with slideshow
7. Image-display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
8. Adjustable slideshow speed and above 10 kinds of transition slideshow
9. Adjustable brightness, contrast, saturation
10. Copy and delete function
11. OSD Language：English and other languages selectable

Packaging Check List:

1. 7 inch digital photo frame	1 piece
2. AC/DC adapter	1 piece

1. Product Diagram

1.1 Left Side of Frame

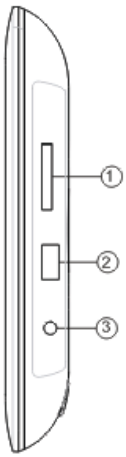

1. SD/MMC CARD
2. USB PORT
3. DC IN

1.2 Rear of Frame

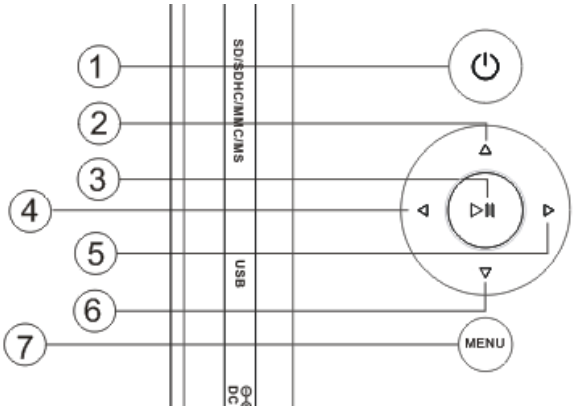

1.Power on/off
2.UP
3.Play/Pause/OK
4. Right
5. Left
6.Down
7.Menu/Exit

2. Getting Started

2.1 Insert the bracket into the slot of the digital photo frame and rotate the bracket clockwise. Please make sure the stand is locked before standing it on the table steadily. and then plug one end of the included AC adapter into a standard 110-240V AC electrical outlet and the other end into the right side the frame.

Note: There are different positions for the digital photo frame stand. Please refer to "Stand Instruction".

2.2. Remove the protective film covering the LCD.

3. Operating Instruction

After turning on the unit, it will show the memory card you insert.

3.1 Card and USB

It supports SD/MMC and USB 2.0. After inserting a card or USB device, slideshow will play automatically, then press **EXIT** twice to access to Photo, File, Calendar and Setup. Press OK to confirm.

Note: Make sure there are supported picture files in the Card or USB device.

3.2 Picture Mode

Press **EXIT** to choose "**MEMORY CARD**" in the main menu. Highlight **Photo**, press **OK** to access to the six-picture mode, use ▲▼◀ ▶to choose the picture you want to display, press **OK** to play the picture in single window.

3.3 Copy & Delete function

Copy pictures to built-in memory ： In one picture mode, use ◀ ▶ to select the picture you want to copy to the built-in memory, then Long press **EXIT** to enter copy interface, press **OK** to confirm.

Note: System will hint “Memory Full” if remaining built-in memory size is not enough to store the photo.

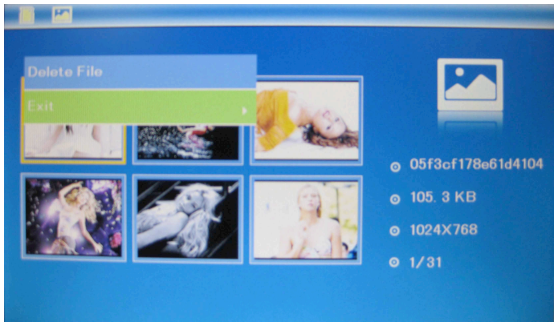

Delete pictures in built-in memory or memory card：In six-picture mode, use ◀ ▶ to select the picture you want to delete in the built-in memory, then long press **EXIT** to enter delete interface, press **OK** to confirm.

4. File

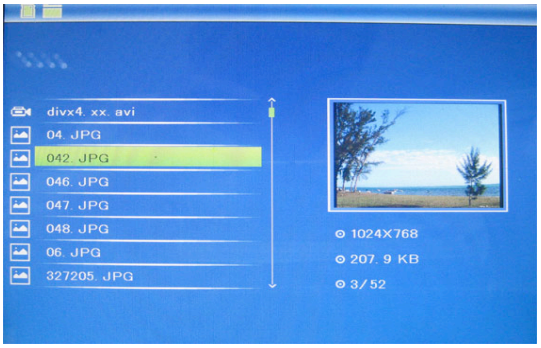

Press **MENU** to choose "**MEMORY CARD**" or “**USB”** in the Card choose inferface. Select **File**, then press **OK** to access to file interface. You can browse and open all the files in the memory card in this mode, and copy files in built-in memory or external device.

5.Calendar

Select **Calendar** from the main menu, press **OK** to enter,The calendar is displayed and any photos on the connected memory are shown as a slideshow to the side. Browse the calendar using ▲▼ or◀ ▶

6. Setup

Press **Setup** from the main menu, then press **OK** to access to Setup interface. Use ▲▼to select the item you want to set up. Press **OK** to show the sub menu, select with▲▼, then press **OK** to confirm.

6.1 Language: English, French, Italian, German, Spanish

6.2 Slide mode: Single window, Four windows and Triple windows

6.3 Slide speed: 3/5/15/30seconds, 1/5/15/30minutes and 1hour

6.4Slide effect:

Random, Split Horizontal in, Split Horizontal out, Jalousie, Split Vertical in, Split Vertical out, Radiation, Surround, Fade, Right refresh, Next refresh, On Pan, Roll from down to up, Roll from up to down, Brick

6.5 Photo Effect：Color，Mono，Sepia

6.6 photo mode: Auto Fit, Optimal, full

6.7 Display

Contrast: Press **OK** to select .Use ◀ ▶ to select from 00 (lowest) to 40 (highest).

Brightness: Press **OK** to select .Use ◀ ▶ to select from 00 (lowest) to 40 (highest).

Saturation: Press **OK** to select .Use ◀ ▶ to select from 00 (lowest) to 40 (highest).

Tint: Press **OK** to select .Use ◀ ▶ to select from 00 (lowest) to 40 (highest).

6.8 Set time/date: Press ▲ ▼ and **OK** to select, then use ◀ ▶ to select, **Select "Save Time"** to save the setting.

6.9 Set Time format: 12/24**,** Press ▲▼ to set, use **OK** to confirm

6.10 Format built-in memory:

Press **OK** enter**,** use ▲▼to select or unselect to format the built-in memory.

6.11 Reset setting:

Press **OK** enter**,** use ▲▼to select or unselect to reset all settings to default values, press **OK** to confirm.

6.12 Exit: Press to exit.

7. Stand Instruction

Insert the bracket into the slot of the digital photo frame and rotate the bracket clockwise. Please make sure the stand is locked before standing it on the table steadily. Please refer to the illustration showing below.

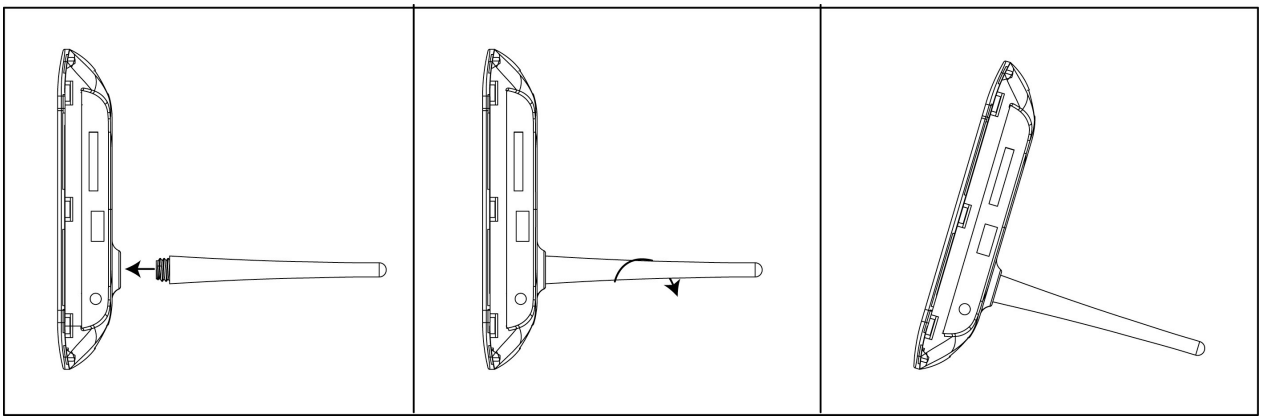

8. Technical Specifications

- **Adapter:**
  Input: AC 100-240V 50/60HZ 350mA
  Output: DC 5V/1A
- **Picture Format:** JPEG
- **Memory Cards:** SD/SDHC/MMC
- **USB connection:** USB 2.0
- **Screen Parameter:**
  Screen Size: 7 inch TFT
  Resolution： 480X3 (RGB) X234
  Contrast: 200-300:1
  Aspect Ratio: 16：9
  Brightness: 200-250 cd/m2

Response Time: 20ms
Viewing Angle: 60°(left/right/vertical), 40°(horizontal)
Working Temperature: 0□~40□, Humidity: 10-85%

9. Troubleshooting Guide

If you have problems with your player, please consult both this guide and manual.If you need further assistance, please contact Technical Support.

- **No power:**
  Please check whether the plug is inserted correctly.
- **Can not read the CARD or USB:**
  Please confirm whether there is storage in the card or USB device.
  Empty devices cannot be read.
- **Can not play the file:**
  Please confirm if the file format is compatible with the player.
- **Display too bright or too dark:**
  Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.
- **The color is light or no color:**
  Please adjust the color and contrast setup.

Melchioni S.p.A.
Via Friuli 18/a
20135 MILANO – Italy
Tel. +39 02 5794213 – Fax +39.02.5794320
www.melchioni.it